


# Détartrer sa machine à café Nespresso Pixie

Apprenez à détartre votre machine à café Nespresso Pixie.

 Difficulty **Very easy**

 Duration **20 minute(s)**

 Area **Maintenance**

 **Business Training**

## Contents

### Items


- Step 1 - Allumez votre machine à café Pixie
- Step 2 - Préparez votre machine Pixie
- Step 3 - Placez un récipient de 1L environ sous la sortie café
- Step 4 - Remplissez le réservoir
- Step 5 - Activez le mode détartrage
- Step 6 - Premier écoulement
- Step 7 - Second écoulement
- Step 8 - Rincez
- Step 9 - Troisième écoulement
- Step 10 - Videz et rincez le bac récolte-gouttes
- Step 11 - Quittez le mode détartrage

Comments

## Items

 Nespresso Pixie coffee machine

### Step 1 - Allumez votre machine à café Pixie

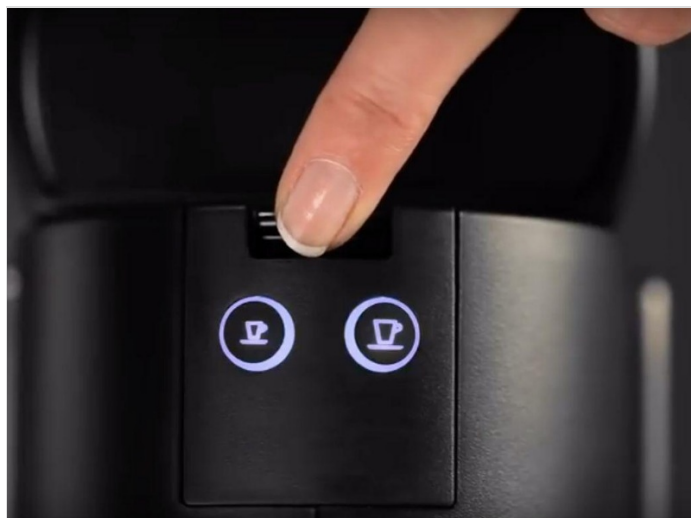


## Step 2 - Préparez votre machine Pixie

Avant de commencer, pensez à éjecter la capsule.

Videz le bac à capsules.

Videz également le bac récolte-gouttes.

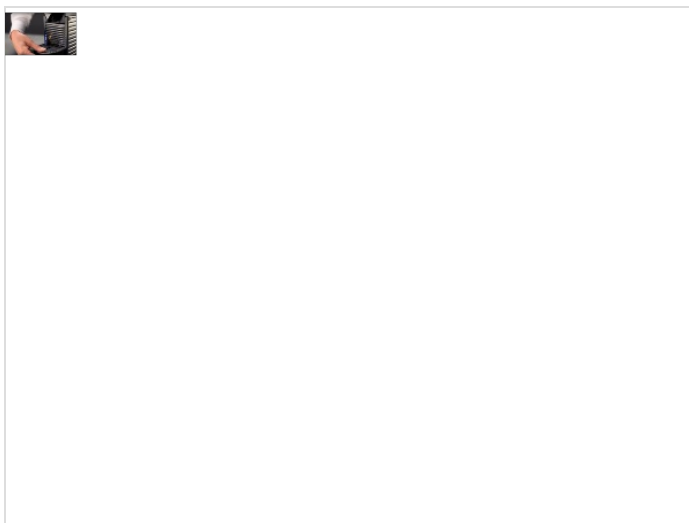

---

Step 3 - Placez un récipient de 1L environ sous la sortie café



## Step 4 - Remplissez le réservoir

Ajoutez dans le réservoir 500 mL d'eau.  
Ajoutez ensuite le détartrant Nespresso.





---

## Step 5 - Activez le mode détartrage

Pour cela, attendez que les 2 boutons ne clignotent plus.

Une fois que les deux boutons ne clignotent plus et restent tous les deux allumés, appuyez dessus simultanément pendant 3 secondes.

Les deux boutons se mettent alors à clignoter plus rapidement: le mode détartrage est activé.

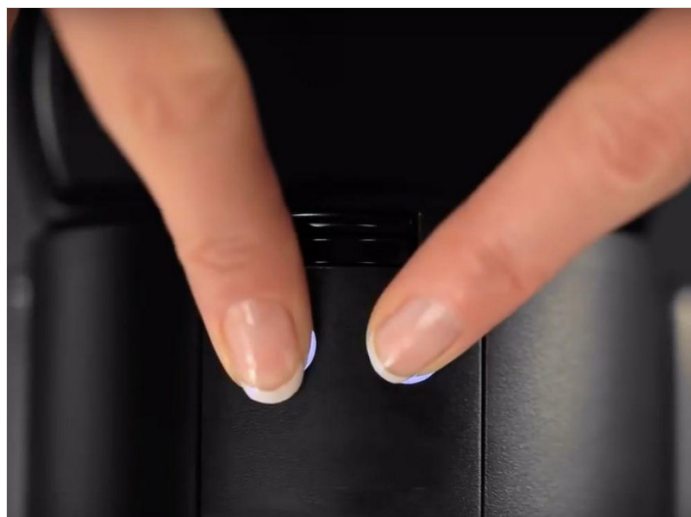
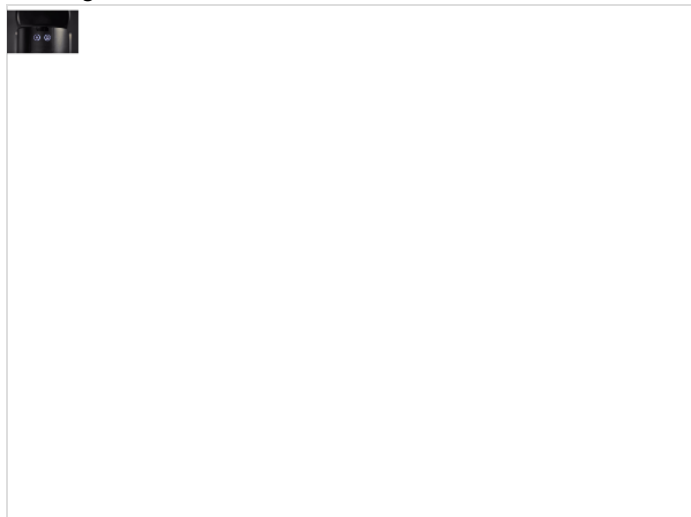


## Step 6 - Premier écoulement

Appuyez sur le bouton 'grande tasse' pour commencer.

Attendez que le liquide s'écoule dans le récipient que vous avez placé.

Une fois l'écoulement terminé, remplissez de nouveau le réservoir avec le mélange utilisé.

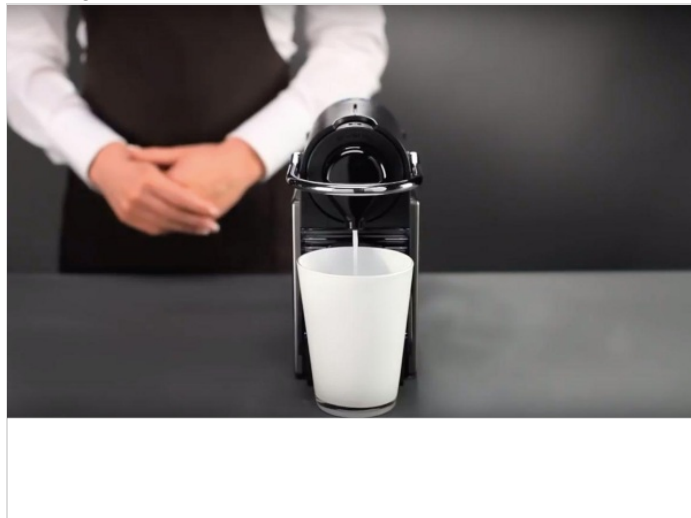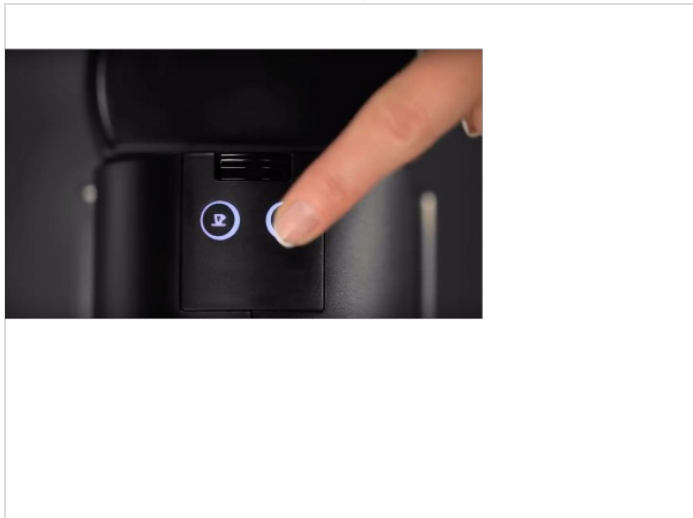

---

## Step 7 - Second écoulement

Replacez le récipient sous la sortie café.

Répétez l'étape 4 en laissant couler toute la solution détartrante comme précédemment.



## Step 8 - Rincez

Videz et rincez le réservoir d'eau.







## Step 9 - Troisième écoulement

Remplacez le réservoir d'eau et remplissez-le avec de l'eau claire.

Remplacez une dernière fois le récipient sous la sortie café.

Appuyez sur le bouton 'grande tasse' afin de vider le réservoir de son contenu.

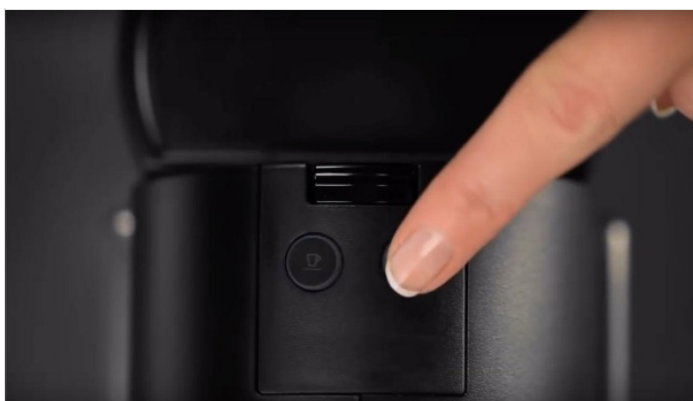

## Step 10 - Videz et rincez le bac récolte-gouttes



---

## Step 11 - Quittez le mode détartrage

Appuyez simultanément sur les 2 boutons pendant 3 secondes afin de quitter le mode détartrage.  
Votre machine à café Pixie est prête à être utilisée.

