




# Nettoyer l'agitateur d'une machine à laver

Nettoyer l'agitateur d'une machine à laver

 Difficulty **Very easy**

 Duration **12 minute(s)**

 Area **Safety**

 Business **Manufacturer**

## Contents

Video overview

Items

Step 1 - Couper l'alimentation

Step 2 - Retirez l'agitateur


Step 3 - Nettoyer l'agitateur

Step 4 - Repositionnez l'agitateur

Step 5 - Lancez une machine

Comments

## Items

 Washing machine

## Step 1 - Couper l'alimentation

Débranchez la machine à laver de la prise murale ou couper l'alimentation dans votre panneau de service.






## Step 2 - Retirez l'agitateur

Ouvrez le couvercle de la machine à laver et enlever tous les vêtements restant à l'intérieur.

Soulever le capuchon de l'agitateur avec un tournevis à tête plate.

Mettez une paire de gants puis glissez la main à travers l'agitateur. Saisissez-le fermement puis remontez-le vers le haut. Mettre de côté.

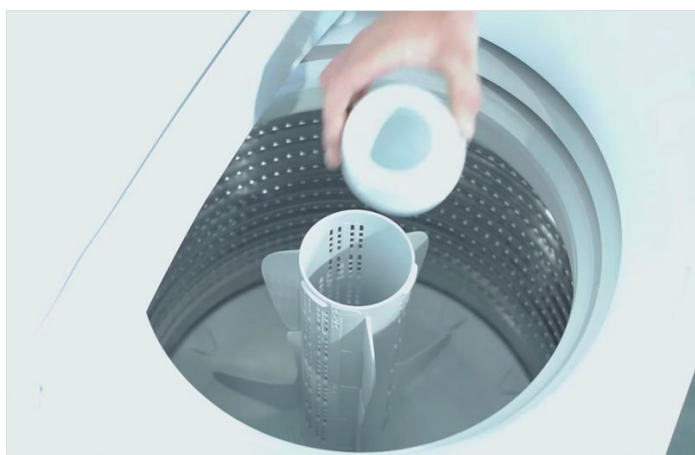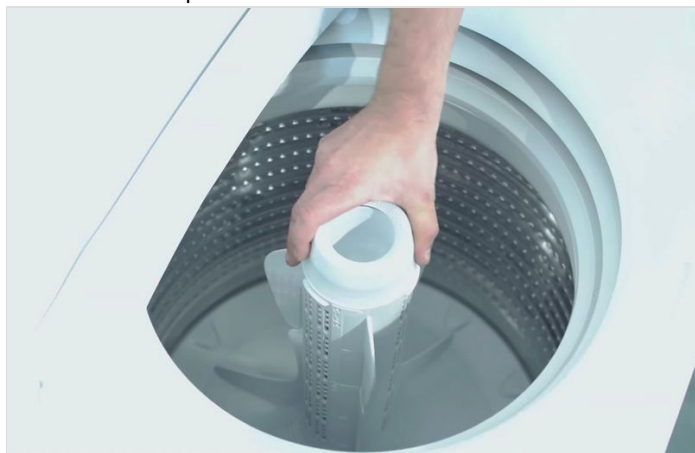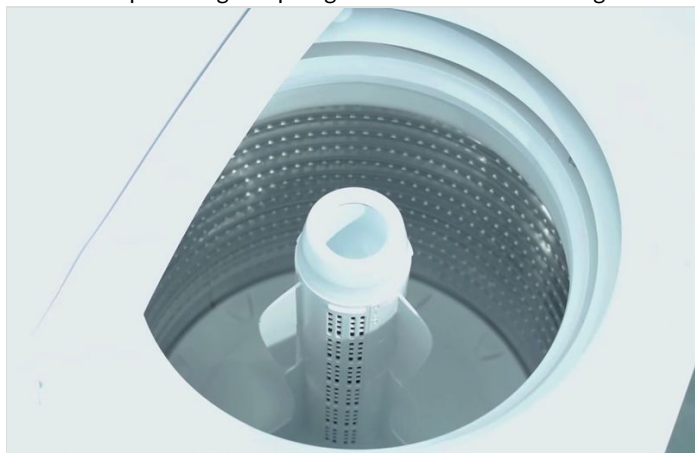

---

## Step 3 - Nettoyer l'agitateur

Nettoyez l'agitateur au dessus d'un évier avec un nettoyant standard et un chiffon.

Une brosse en nylon peut vous aider à supprimer toute moisissure tenaces.



---

## Step 4 - Repositionnez l'agitateur

Repositionnez l'agitateur sur l'arbre d'entraînement.  
Fixez-le avec le boulon que vous avez initialement retiré.  
Remplacez le capuchon.



---

## Step 5 - Lancez une machine

Rétablir l'alimentation à la machine à laver pour effectuer la réparation.

Lancer une charge courte sur le réglage de température plus élevé. Verser 1/4 tasse d'eau de Javel dans la machine à rincer et aider à désinfecter après le nettoyage.

